Diese Anleitung muss vor Bedienung und Montage gelesen werden!

HELLA

Aufsatzkasten TOP MINI mit Rollladen

☒ **Bedienungsanleitung**

☒ **Montageanleitung (ORIGINAL)**

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen HELLA Aufsatzkasten TOP MINI mit Rollladen....1
Allgemeine Hinweise....2
CE Kennzeichnung....3
Sicherheitshinweise....5
Verwendungszweck....10
Pflege, Wartung und Reparatur....13
Bedienungsanleitung....15
Vor der Montage....18
Übersicht: Werkzeuge für die Montage....19
Kastenbefestigung....20
Montage Sturzbefestigung....22
Montage Führungsschiene....23
Montage Insektenschutzschiene....25
Revisionsklappenbefestigung Revision von außen....26
Montage Element mit Kurbelantrieb....27
Ansteuerrichtlinien für elektrische Anlagen....28
Anschlussvorschriften für Motorantrieb....29
Inbetriebnahme / Funktionskontrolle....30
Demontage allgemein....31
Übergabeprotokoll (für den Monteur)....34
Übergabeprotokoll (für den Nutzer)....35

Vorbemerkungen HELLA Aufsatzkasten TOP MINI mit Rollladen

Mit diesem HELLA Erzeugnis haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit modernster Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren und zu bedienen ist. Wir beschreiben in dieser Anleitung die prinzipielle Montage, Inbetriebnahme und die Bedienung.

➲ Für autorisiertes Fachpersonal

➲ Für den Endkunden (Nutzer)

Folgende Symbole unterstützen Sie bei Montage oder Bedienung und fordern zu einem sicherheitsbewussten Handeln auf:

Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer bestehen.

Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Beschädigungen am Produkt möglich sind.

Dieses Symbol kennzeichnet Anwendungshinweise oder nützliche Informationen

Dieses Symbol fordert Sie zu einer Tätigkeit auf.

Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet Verletzungs- oder Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Dieses Symbol kennzeichnet Bereiche am Produkt, zu denen Sie wichtige Informationen in dieser Montageanleitung finden.

Dieses Symbol kennzeichnet die Reinigung des Produktes.

Dieses Symbol kennzeichnet die Wartung und Reparatur des Produktes.

Allgemeine Hinweise

➲ **Fragen**

Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder Bedienung Ihres Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihr autorisiertes Fachgeschäft.

➲ **Ersatzteile / Reparaturen**

Erhalten Sie von Ihrem HELLA Fachgeschäft. Es dürfen nur von HELLA freigegebene Ersatzteile verwendet werden.

➲ **Haftung**

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

➲ **Rechtliche Hinweise**

Grafik- und Textteile dieser Anleitung wurden mit Sorgfalt hergestellt. Für eventuell vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden! Technische Änderungen am Produkt sowie in dieser Anleitung sind vorbehalten! Die Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte sind vorbehalten! Die aufgeführten Produkt- oder Markennamen sind geschützte Warenzeichen.

CE Kennzeichnung

Der Aufsatzkasten TOP MINI mit Rollladen ist nach der Bauproduktenverordnung leistungserklärt und zusätzlich bei Motorantrieb nach der Maschinenrichtlinie bzw. nach der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit konformitätserklärt und erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die grundlegenden Anforderungen der harmonisierten Norm EN 13659. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

CE

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125
13
EN 13659:2004+A1:2008
Aufsatzkasten mit Rollladen
Außenliegender Sonnenschutz
Windwiderstand: Klasse 0-6*

CE

HELLA Sonnenschutztechnik GmbH
Eisenbahnstraße 2B
D-47198 Duisburg
13
EN 13659:2004+A1:2008
Aufsatzkasten mit Rollladen
Außenliegender Sonnenschutz
Windwiderstand: Klasse 0-6*

CE Kennzeichnung

CE

arabella Sonnenschutztechnik GmbH
Seestraße 13
D-73312 Geislingen / Steige
13
EN 13659:2004+A1:2008
Aufsatzkasten mit Rollladen
Außenliegender Sonnenschutz
Windwiderstand: Klasse 0-6*

* … Festgelegte Windwiderstandsklassen der eingesetzten Rollladenstäbe mit den dazu gehörigen Führungsschienen – siehe Kapitel „Verwendungszweck“

Die CE Kennzeichnung gilt für den Auslieferungszustand des Produktes. Im montierten Zustand erfüllt das Produkt die Anforderungen der angegebenen Norm nur, wenn

- bei der Montage die Hinweise und die Angaben in dieser Anleitung bzw. der Schraubenhersteller beachtet wurden.
- das Produkt mit der empfohlenen Art und Anzahl der Befestigungen / Schrauben montiert ist.

An dem Produkt dürfen, außer den in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten, keine Veränderungen, Um- und Anbauten vorgenommen werden. Durch jede Veränderung, Um- oder Anbauten erlischt das angebrachte CE-Zeichen.

Sicherheitshinweise

Die Montageanleitung bezieht sich auf Fertigelemente, die zu 100% aus unseren definierten Teilen mit entsprechend von uns definierten Fertigungsverfahren hergestellt werden, ansonsten wird jegliche Art von Gewährleistung abgelehnt!

Vor Montage und Bedienung müssen die Sicherheitshinweise sowie die entsprechenden Anleitungen sorgfältig durchgelesen werden. Bei Nichtbeachtung der in diesen Anleitungen angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

- Halten Sie die beschriebenen Montageschritte ein und achten Sie auf Empfehlungen und Hinweise.
- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- Sämtliche Montage- und Demontagetätigkeiten, sowie Wartungs- und Reparaturtätigkeiten dürfen nur durch ein autorisiertes bzw. dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Bei Verwendung von Schalt-, Automatik- bzw. Funksteuerungsgeräten zum Bedienen der Anlagen, sind die jeweiligen beiliegenden Anleitungen der Hersteller zu beachten.
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in oder an bewegliche Teile.
- Verhindern Sie, dass Kleidungsstücke oder Körperteile von der Anlage erfasst werden können.
- Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft!
- Vor Betätigung der Anlage ist diese auf erkennbare Schäden zu prüfen. Bei Schäden an der Anlage darf diese nicht benutzt werden und es ist umgehend autorisiertes Fachpersonal zu kontaktieren.
- Verletzungs- und Unfallgefahr durch das Produktgewicht!
- Treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen gegen Quetschgefahren, insbesondere bei einem Betrieb der Anlage mit Automatikgeräten.

Ein Sonnenschutz mit elektrischem Antrieb lässt sich ohne elektrischen Strom nicht einfahren. Deshalb empfehlen wir, insbesondere in Gebieten mit häufiger auftretenden Netzausfällen mit einer Notstromversorgung vorzubeugen.

Bei Rollladenelementen ab einem Behanggewicht von 20 kg ist eine zusätzliche Befestigung des Rollladenkastens vorzusehen.

Sicherheitshinweise

Gefahr durch Ersticken!

Folie vom Verpackungsmaterial darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verwahren Sie die Folie an einem sicheren Platz.

ACHTUNG!

Ein herabgelassener Rollladen ist für Kinder / Erwachsene
kein Schutz vor einem Sturz aus dem Fenster!

Achtung! Verletzungs- oder Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Errichten, Prüfen, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer autorisierten bzw. dafür ausgebildeten Fachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.
- Bei Arbeiten an der Anlage schalten Sie alle Anschlussleitungen spannungslos! Es besteht Lebensgefahr! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten!
- Untersuchen Sie die elektrischen Leitungen regelmäßig auf Beschädigungen. Anlage nicht benutzen, wenn ein Schaden festgestellt wird.
- Unsere elektrisch angetriebenen Anlagen entsprechen den Bestimmungen für Kraftanlagen lt. VDE 0100. Bei nicht genehmigten Änderungen können wir für die Betriebssicherheit der Anlage nicht garantieren.
- Die beiliegenden Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogeräte sind zu beachten.

Anlagen mit Motorantrieb:

Die eingesetzten Antriebe werden mit einer Spannung von AC 230V/50Hz betrieben. Überprüfen Sie vor dem Anschluss die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Spannungsversorgung. Eine andere Spannung kann die Antriebe zerstören.

Anlagen mit Kurbelantrieb und Gurtzug:

Knicken Sie die Kurbel nur in der vorgesehenen Richtung. Betätigen Sie die Anlage gleichmäßig, ohne Gewaltanwendung.
Erreichen Sie den Endanschlag, so versuchen Sie nicht den Behang weiter zu bewegen. Die Endanschläge schützen Ihre Anlagen.

Kondenswasserbildung:

Bei heruntergelassenem Rollladen das Fenster nicht über einen längeren Zeitraum gekippt lassen. Es bildet sich sonst Kondenswasser am Behang; bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt führt dies zu Eisbildung.

Sicherheitshinweise

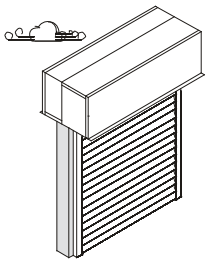

Rollladenbedienung bei Sturm:

Schließen Sie bei stärkerem Wind die Fenster oder fahren Sie den Rollladen in die obere Endlage. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.

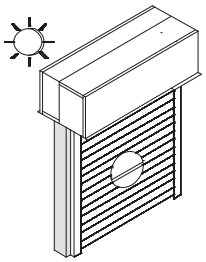

Rollladenbedienung bei Hitze:

Bei Verwendung der Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffpanzern wird außerdem die Gefahr von Verformungen verringert.

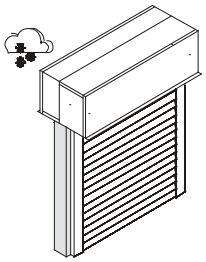

Rollladenbedienung bei Frost:

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei Schnee oder Eis in den Führungsschienen auf eine Betätigung des Rollladenelements. Rollladen nicht bedienen wenn dieser festgefroren ist. Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht.

Sicherheitshinweise

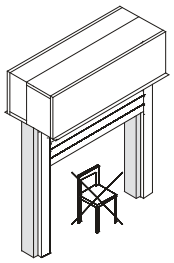

Verfahrbereich des Rollladens:

Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren.

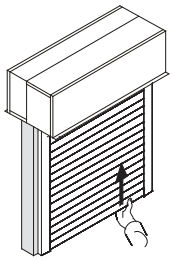

Falschbedienung:

Schieben Sie den Rollladenpanzer nie hoch und ziehen Sie ihn nicht herunter, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen. Greifen sie nicht zwischen bewegliche Teile.

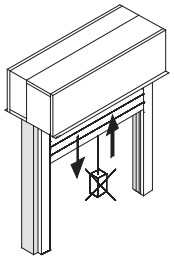

Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks:

Benutzen Sie die Anlage ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck. Eine Fremdverwendung kann zu Gefahren für den Nutzer und zu Beschädigungen am Produkt führen. Belasten Sie den Rollladen z.B. nicht mit zusätzlichen Gewichten. Bei der Nutzung außerhalb des Verwendungszwecks erlischt der Garantieanspruch.

Sicherheitshinweise

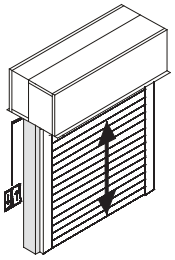

Zugängigkeit Bedienelemente:

Platzieren Sie den Bedienungsschalter in Sichtweite der Anlage, jedoch nicht im direkten Bereich der beweglichen Anlagenteile. Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienungselementen wie z.B. Funkhandsender, Schalter oder Automatikgeräten spielen. Es besteht Quetschgefahr insbesondere bei einem Betrieb der Anlage mit Automatikgeräten. Bringen Sie den Bedienungsschalter behindertengerecht an.

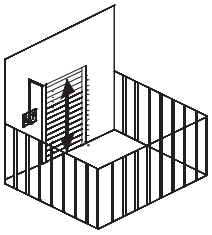

Automatische Rollläden vor Balkon- und Terrassentüren:

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Rollladen mit Elektroantrieb montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so könnten Sie sich aussperren. Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terrasse die Automatik aus.

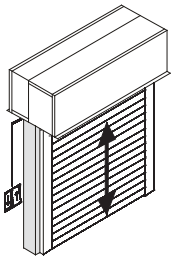

Motorlaufzeit beachten:

Die eingesetzten Motoren sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Der integrierte Thermoschutz schaltet den Motor nach ca. 4 Minuten ab. Nach ca. 10 bis 15 Minuten ist das Produkt wieder betriebsbereit.

Verwendungszweck

- Sonnenschutz
- Wärmeschutz
- Sichtschutz
- Blendschutz
- Schallschutz
- Einbruchschutz
- Wetterschutz

Windfestigkeit – Angabe der Windwiderstandsklassen

Windwiderstandsklasse nach EN 13659	0	1	2	3	4	5	6
Nominaler Prüftruck p [N/m²]	<50	50	70	100	170	270	400
Sicherheitsprüfdruck 1,5p [N/m²]	<75	75	100	150	250	400	600

Rollladenprofil K37:

Führungsschienenbreite Windwiderstandsklasse	61 bis Fertigbreite [mm]
6	800
5	900
4	1100
3	1300
2	1500
1	1700

Verwendungszweck

Rollladenprofil K52:

Führungsschienenbreite	61
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1200
5	1400
4	1600
3	1800
2	2200
1	2300

Rollladenprofil A37:

Führungsschienenbreite	61
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1400
5	1700
4	2100
3	2500
2	2800
1	3000

Rollladenprofil A42:

Führungsschienenbreite	61
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1400
5	1600
4	1900
3	2200
2	2600
1	3000

Verwendungszweck

Rollladenprofil A52:

Führungsschienenbreite	61
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1900
5	2200
4	2500
3	3000
2	
1	

Pflege, Wartung und Reparatur

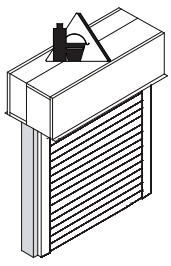

Anlagen mit Motorantrieb können unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss die automatische Steuerung ausgeschaltet sowie die Stromzufuhr unterbrochen werden. Bei manueller Bedienung muss die Bedienkurbel ausgehängt und sicher verwahrt werden.

Reinigung:

Als außen angebrachter Sonnenschutz können Ihre Anlagen im Laufe der Zeit verschmutzen. Die Gebrauchsfähigkeit wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Die pulverbeschichteten Teile bleiben länger ansehnlich, wenn sie regelmäßig mit einem weichen Wolltuch abgerieben werden.

Keine Lösungsmittel, Alkohol (Spiritus) und scheuernden Reinigungsmittel einsetzen. Verschmutzungen durch Fingerabdrücke, leichte Fett- oder Ölflecken mit mildem Haushaltsreiniger und weichem Lappen abwaschen. Mit klarem Wasser nachspülen und mit weichem Lappen trocknen.

Drücken Sie nie zu fest auf die Profile, sonst könnten Sie diese knicken. Verwenden Sie nie einen Hochdruckreiniger. Es besteht die Gefahr, dass die Oberfläche der Profile durch den Druck und die Hitze angegriffen wird.

Entfernen Sie regelmäßig Schmutz oder Gegenstände aus den Führungsschienen.

Pflege, Wartung und Reparatur

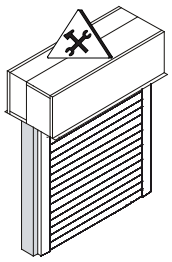

Wartung:

Untersuchen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit.
Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem entsprechenden Fachbetrieb ausgeführt werden.
Kontrollieren Sie die elektrischen Leitungen bei elektrisch angetriebenen Anlagen regelmäßig auf Beschädigungen. Kontrollieren Sie die mechanischen Teile Ihres Rollladens auf sichtbare Beschädigungen. Anlage nicht benutzen, wenn Beschädigungen festgestellt werden.

Reparatur:

Unsachgemäße Reparaturen können zur Gefährdung von Personen oder Schäden an den Anlagen führen.

Reparaturen dürfen nur von einem entsprechenden Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bauen Sie nur original HELLA Ersatzteile ein.

Bedienungsanleitung

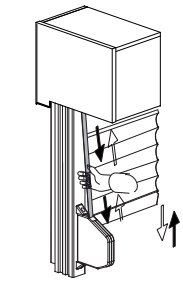

Gurtzug:

Rollladen öffnen / schließen durch Ziehen am Gurt.
Gurt gleichmäßig und senkrecht nach unten bzw. oben aus dem Wicklergehäuse ziehen.

Die seitliche Ablenkung des Aufzuggurtes führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Dies kann Funktionsstörungen hervorrufen.
Gurt wird automatisch im Wickler aufgewickelt. Gurt nach oben nachgeben, nie loslassen.

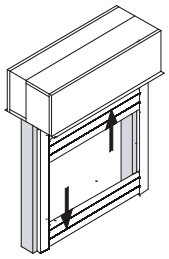

Beim Öffnen den Gurt im letzten Drittel langsam betätigen. Der Rollladen darf nicht gewaltsam oben anschlagen. Beim Schließen Gurt im letzten Drittel langsam betätigen. Vermeiden Sie jede ruckartige Betätigung.

Bedienungsanleitung

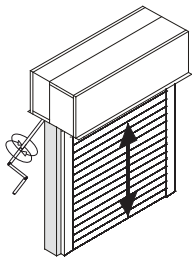

Kurbelantrieb:

Rollladen öffnen / schließen durch Drehen der Kurbelstange.
Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen.

Vermeiden Sie eine zu große Ablenkung der Kurbelstange. Dieses führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß.
Behang soll nicht gewaltsam oben anschlagen.
Kurbel bei vollständig geöffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollständig geschlossenem Rollladen nicht weiter in Abwärtsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren.

Elemente mit Kurbelantrieb verfügen im unteren Anschlag über einen Kurbelfreilauf um die Anlage zu schützen.

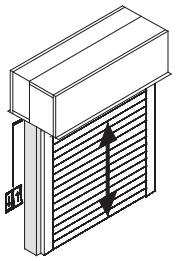

Motorantrieb:

Durch Betätigen eines Schalters, einer Fernbedienung oder eines Automatikgerätes fährt der Rollladen "Auf bzw. Ab". Die Endpunkte des Antriebs sind werkseitig eingestellt. Sollte eine Veränderung nötig sein, so beachten Sie bitte die beiliegende Anleitung des Motorherstellers.

Durch Loslassen eines Tastschalters, bzw. durch Drücken der Gegen- oder Stopptaste bei einem Rastschalter, stoppt der Rollladen.

Bedienungsmöglichkeiten durch Steuergeräte entnehmen Sie den beiliegenden Anleitungen des Herstellers.

Bedienungsanleitung

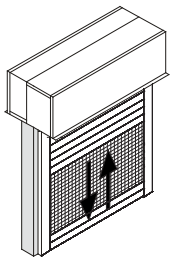

Insektenschutzrollo:

Insektenschutzrollo öffnen / schließen durch Verschieben des Schlussstabes bei gedrückter Entriegelungstaste.

Entriegelungstaste loslassen zum Verriegeln des Schlussstabes in der aktuellen Position.

Vor der Montage

Überprüfen Sie die Ware sofort auf eventuelle Transportschäden und auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein.

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Lieferanten.

Prüfen Sie den Befestigungsuntergrund und stellen Sie sicher, dass das zu verwendende Befestigungsmaterial den vorliegenden Gegebenheiten entspricht, um eine fachgerechte Montage zu gewährleisten. In Zweifelsfällen ziehen Sie bitte ein Fachunternehmen für Befestigungstechnik zu Rate.

Der Verpackungskarton sollte keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Beim Transport sollte dieser zum Schutz vor Niederschlägen durch Folie geschützt werden.

Transportieren Sie größere Anlagen durch zwei Personen. Transportieren und lagern Sie diese vorsichtig um Beschädigungen zu vermeiden.

Verpackungsmaterial vorsichtig entfernen, achten Sie bei Gebrauch eines Messers insbesondere darauf, dass der Verpackungsinhalt nicht beschädigt wird!

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien durch Zuführung in die Wiederverwertung.

Warnung!

Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen. Sichern Sie den Montageort ab.

Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Aufstiegshilfen, Gerüste und Absturzsicherungen zu nutzen. Achten Sie bei Aufstiegshilfen darauf, dass Sie einen festen Stand haben und genügend Halt bieten.

Übersicht: Werkzeuge für die Montage

Akkubohrer
+ Bit-Set

Rollmeter

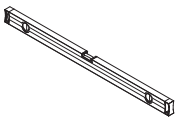

Wasserwaage

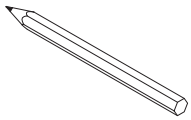

Stift

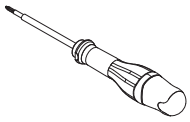

Schraubendreher

Inbusschlüsselsatz

Kastenbefestigung

Montage Klebetechnik

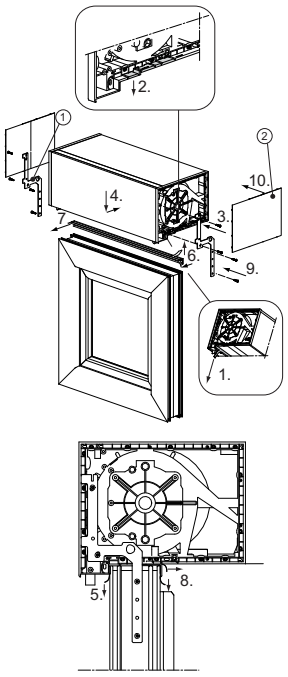

1. Blendrahmenprofil oben außen mit PVC-Reiniger säubern und Schutzfolie des Klebestreifens an Kastenunterseite abknicken.
2. Je nach Befestigungsstiel Stufen am Kopfstückrand ausbrechen.
3. Montage der Befestigungsstiele links und rechts an die Kopfstücke.
4. Kasten nach unten und vorne auf den Blendrahmen schieben.
5. Schutzfolie des Klebestreifens entfernen und Kasten fest am Blendrahmen andrücken.
6. Schutzfolie des Klebewinkels abknicken.
7. Kastenunterseite und Rückseite des Blendrahmens reinigen. Klebewinkel bis an Blendrahmen schieben.
8. Schutzfolie des Klebewinkels entfernen und Winkel andrücken.
9. Befestigungsstiel mit Blendrahmen verschrauben.
10. Abdeckplatten auf Kopfstücke montieren.

Legende

① Befestigungsstiel
② Abdeckplatte

Kastenbefestigung

Montage Clipstechnik / Schiebetechnik

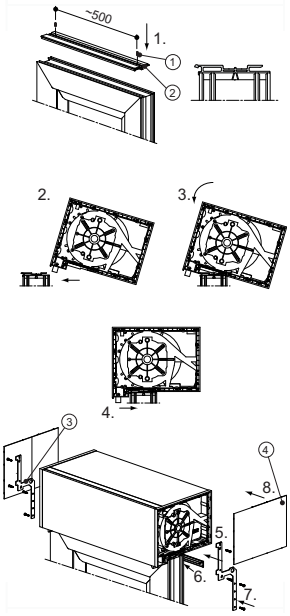

1. Verbindungsprofil an Blendrahmen mittig ausrichten. Der kleine Winkel vorne am Verbindungsprofil soll bündig mit der Außenkante Blendrahmen montiert werden. Circa alle 500 mm Verbindungsprofil mit Senkblechschrauben montieren.
2. Die Lasche des Bodenprofils des Kastens unter die Lasche des Verbindungsprofils schieben.
3. Rollladenkasten herunterklappen.
4. Kasten in Richtung Blendrahmen drücken, sodass das Bodenprofil in das Verbindungsprofil einrastet.
5. Montage der Befestigungsstiele links und rechts an die Kopfstücke. Verwendung von Schrauben nicht länger als 20 mm.
6. Montage des Klebewinkels siehe Kapitel Kastenbefestigung Montage Klebetechnik.
7. Befestigungsstiel mit Blendrahmen verschrauben.
8. Abdeckplatten auf Kopfstücke montieren.

Legende

① Senkblechschraube
② Verbindungsprofil
③ Befestigungsstiel
④ Abdeckplatte

Montage Sturzbefestigung

Aufsatzkasten Rollladen allgemein

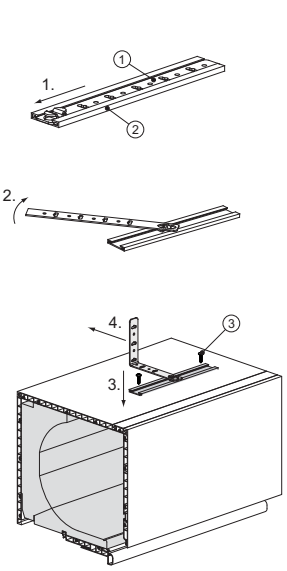

1. Eindrehanker aus dem mitgelieferten Befestigungsprofil herausschieben.
2. Eindrehanker im Befestigungsprofil einrasten.
3. Schutzfolie des Klebestreifens am Befestigungsprofil entfernen und Profil an Kasten ankleben und mit Blechschrauben befestigen.

   Die Oberfläche der Oberblende muss im Fixierbereich des Befestigungsprofils staub- und fettfrei sein. (gegebenenfalls reinigen). Nur Blechschrauben aus dem Lieferumfang verwenden.
4. Eindrehanker entsprechend der Einbausituation biegen und/oder ablängen und mit handelsüblichen Dübeln (6mm/8mm) und Schrauben am Mauerwerk befestigen.

Legende

① Eindrehanker
② Befestigungsprofil
③ Linsenblechschraube

Montage Führungsschiene

Element ohne Insektenschutz

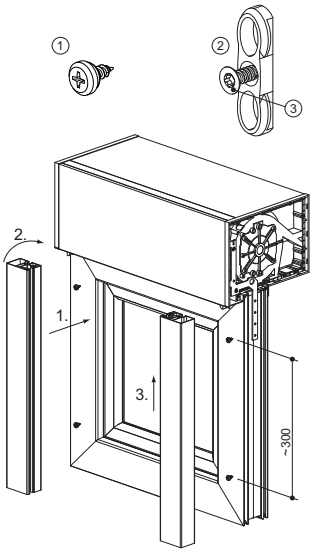

1. Klemmnippelschraube bzw. Befestigungsclip ca. alle 300 mm am Blendrahmen montieren. Position so wählen, dass Außenkante Führungsschiene bündig mit Außenkante Blendrahmen ist.
2. Führungsschienen auf die Klemmnippel bzw. Befestigsclips aufclipsen.
3. Führungsschienen unter den Kasten schieben.

Führungsschienen müssen nach der Montage absolut senkrecht und parallel ausgerichtet sein.

Legende

① Klemmnippelschraube (für Kunststoffführungsschienen)
② Befestigungsclip (für Aluminiumführungsschienen)
③ Senkbohrschraube

Montage Führungsschiene

Element mit Insektenschutz außen

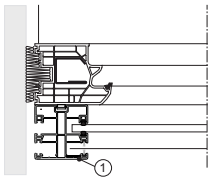

Einschiebling muss in Führungsschienenkammer vorhanden sein (nur bei PVC-Führungsschienen).

Element mit Insektenschutz innen

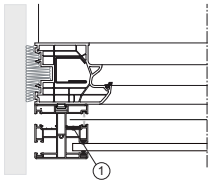

Einschiebling muss in Führungsschienenkammer vorhanden sein (nur bei PVC-Führungsschienen).

Legende

① Einschiebling Aluminium (Rechteckiger Querschnitt)

Element mit Insektenschutz Aufgesetzte Führungsschiene

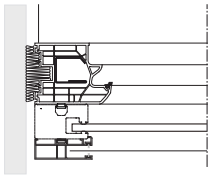

Insektenschutzschiene bündig mit Außenkante Führungsschiene montieren.
Für Montagehinweise siehe Kapitel Montage Führungsschiene / Montage allgemein.

Montage Insektenschutzschiene

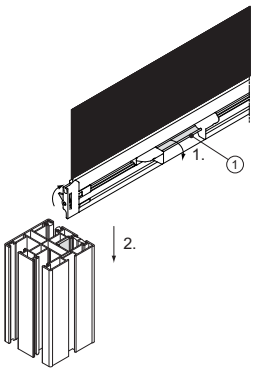

1. Entriegelungstaste betätigen.
2. Endschiene des Insektenschutzes in die Insektenschutzschiene einführen.

Insektenschutz nur bewegen wenn Entriegelungstaste betätigt ist.

Revisionsklappenbefestigung Revision von außen

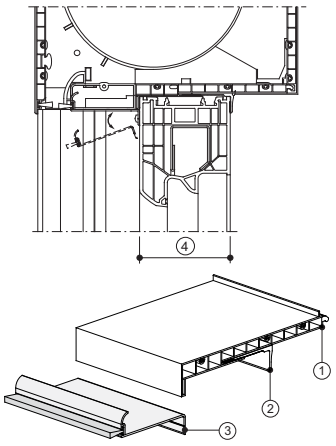

Die Revisionsklappe ist lose beigelegt.
Befestigen Sie diese am Fensterrahmen nachdem Sie die Führungsschienen montiert und die Funktion getestet haben.

Legende

① Fensteranschlagsprofil aus PVC
② Klebewinkelprofil
③ Revisionsblende mit Bürstendichtung
④ Rahmen

Montage Element mit Kurbelantrieb

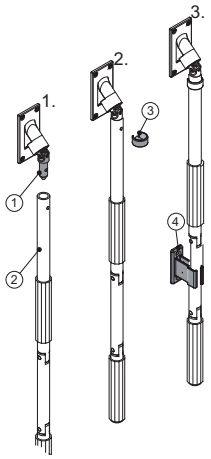

In der Standardausführung wird der Rollladen mit bereits eingebautem Gelenklager ausgeliefert.

1. Kurbelstange auf das Kreuzgelenk stecken. Auf die Ausrichtung der Bohrungen achten.
2. Kurbelsicherungsclip auf die Kurbelstange stecken.
3. Kurbelhalter an geeigneter Stelle montieren.

Legende

① Kreuzgelenk
② Kurbelstange
③ Kurbelsicherungsclip
④ Kurbelhalter

Ansteuerrichtlinien für elektrische Anlagen

Bei den eingebauten Motoren handelt es sich um Antriebe mit integriertem Planetengetriebe, Bremse, Endschalter bzw. Drehmomentabschaltung und Thermoschutzschalter, also nicht nur ein Elektromotor, sondern ein komplettes Antriebssystem.

Die verwendeten Antriebe entsprechen in mancher Hinsicht **NICHT** anderen handelsüblichen, elektrischen Verbrauchern. Beachten Sie daher unbedingt die nachfolgenden Hinweise und die Sicherheitshinweise.

Errichten, prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der elektrischen Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden. Bei unsachgemäßem Anschluss können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Funkentstörung
Die Antriebe sind nach gültigen VDE Normen und EG-Richtlinien entstört. Bei einem Betrieb mit anderen Geräten, die Störquellen enthalten, hat der Installateur auf Grund der Funk-Entstörpflicht dafür zu sorgen, dass die gesamte Anlage den geltenden Bestimmungen entspricht.

Betrieb in Nassräumen
Die Antriebe sind „spritzwassergeschützt“, bei Einsatz in Nassräumen müssen die VDE-Vorschriften u. a. 0100/Teil 701, 702, die der örtlichen EVU und des TÜV beachtet und erfüllt werden.

Elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Einstellung und Bedienung der Motorantriebe ist in der beigelegten Anleitung des Motorenherstellers beschrieben und muss nach dieser Anleitung erfolgen.
Für Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen könnten, übernehmen wir keine Haftung.

Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Der elektrische Anschluss ist in der beigelegten Anleitung des Antriebsherstellers beschrieben und muss nach dieser Anleitung erfolgen.

Hinweis:
Die Elektromotoren ILMO 40 WT sind Betriebsmittel der Schutzklasse II (Schutzisolierung – kein Schutzleiter erforderlich).
Deshalb bietet das Motorkabel dieser Motoren keinen Schutzleiteranschluss (PE – gelb/grün).

Inbetriebnahme / Funktionskontrolle

Anlage mindestens einmal komplett aus- und einfahren. Während des Ausfahrens darf sich niemand im Fahrbereich oder unter der Anlage befinden.

Vergewissern Sie sich auch im späteren Betrieb, dass die Anlagen frei und ohne Behinderung ausfahren können. Fahren Sie die Anlagen nicht aus, wenn sich Gegenstände oder Personen im Fahrbereich des Sonnenschutzproduktes befinden. Beachten Sie weiters die Sicherheitshinweise.
Kontrollieren Sie nach der ersten Ausfahrt die Befestigungsmittel und Bauelemente auf Festigkeit.
Bei Anlagen mit Motorantrieb dürfen für Probeläufe niemals Automatiksteuerungen oder Schalter verwendet werden, bei denen ein direkter Sichtkontakt zur Anlage nicht garantiert ist.

Wir empfehlen die Benutzung eines Probekabels zur vorläufigen Motorbedienung.

Kontrollieren Sie sämtliche Einstellungen.
Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf Festigkeit.

Elemente reinigen (siehe Pflegetipps).

Übergeben Sie diese Anleitung, sowie die Anleitungen der Motor-, Schalter- und Steuerungshersteller dem Nutzer.
Weisen Sie den Nutzer ein, wobei Sie umfassend über die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Anlage aufklären.
Lassen Sie sich schriftlich die korrekte Ausführung der Anlage, sowie die Montage und Einweisung mit den Sicherheitshinweisen bestätigen (siehe Übergabeprotokoll).

Demontage allgemein

Anlage spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Erstmontage.

Demontage

Revision von innen

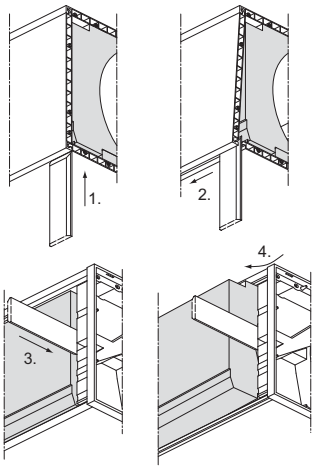

1. Mit Hilfe eines Stemmeisens zwischen Bodenprofil und rückseitiger Blende einstechen.
2. Stemmeisen leicht drehen und über komplette Länge des Kastens ziehen und somit die Rückblende öffnen.
3. Stemmeisen zwischen Dämmung und Kopfstück stechen.
4. Dämmung hinten herausdrehen.

Demontage

Revision von unten

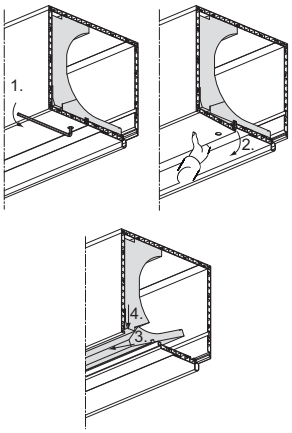

Fahren Sie den Rollladen in die untere Endlage.

Dämmung kann nur bei heruntergelassenem Rollladen ausgebaut werden.

1. Abdeckkappe aus der Bohrung entfernen und mithilfe eines Inbusschlüssel die Revisionsblende aushebeln.
2. Revisionsblende ins Raum innere öffnen.
3. Untere Dämmung schräg nach unten herausziehen.
4. Dämmung oben nach unten herausziehen.

Revision von außen

Revisionsklappe entfernen.

Siehe Kapitel Revisionsklappenbefestigung / Revision von außen.

Übergabeprotokoll (für den Monteur)

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein HELLA Markenprodukt entschieden haben. Unsere Anlagen werden mit größter Sorgfalt und langjähriger Erfahrung gefertigt.

Ihr Produkt
Aufsatzkasten TOP MINI mit Rollladen
ist nach EN 13659 gefertigt
und

am .....

fachgerecht montiert und übergeben worden.

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist übergeben worden und muss vor der Nutzung des Produktes gelesen werden.
Eine Einweisung hat stattgefunden.
Auf die Sicherheitshinweise wurde hingewiesen.

Fachbetrieb	
Name	Datum
Ort	Unterschrift

Käufer	
Name	Vorname
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort
Datum	Unterschrift

Übergabeprotokoll (für den Nutzer)

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein HELLA Markenprodukt entschieden haben. Unsere Anlagen werden mit größter Sorgfalt und langjähriger Erfahrung gefertigt.

Ihr Produkt
Aufsatzkasten TOP MINI mit Rollladen
ist nach EN 13659 gefertigt
und

am .....

fachgerecht montiert und übergeben worden.

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist übergeben worden und muss vor der Nutzung des Produktes gelesen werden.
Eine Einweisung hat stattgefunden.
Auf die Sicherheitshinweise wurde hingewiesen.

Fachbetrieb	
Name	Datum
Ort	Unterschrift

Käufer	
Name	Vorname
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort
Datum	Unterschrift

HELLA Innenjalousien
regulieren auf höchst angenehme Weise den Lichteinfall und das Zimmer hat gleich viel mehr Atmosphäre.

HELLA Insektenschutz
und Sie entscheiden, wer herein darf und wer nicht.

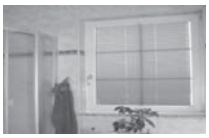

HELLA Plissee
faltet sich ganz klein zusammen und schützt bestens dort vor der Sonne und neugierigen Blicken, wo es wenig Platz hat.

HELLA Raffstore
dienen zur Lichtregulierung, als Sicht-, Blend- und Hitzeschutz.

HELLA Vorbaurollladen
für mehr Sicherheit und Schutz vor Regen, Wind, Hitze, Kälte, Lärm, Licht und neugierigen Blicken, zum nachträglichen Einbau.

HELLA Fassadenmarkise
Mit Ausstellmechanik für eine schöne Fassadengestaltung mit perfektem Hitze und Blendschutz.

Für Fragen, Wünsche und Anregungen:
HELLA Infoline +43/(0)4846/6555-0

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125
Tel.: +43/(0)4846/6555-0
Fax: +43/(0)4846/6555-134
e-mail: office@hella.info
Internet: http://www.hella.info

01505002 / 01.14 / technische Änderungen vorbehalten